


ANGLEPOISE®

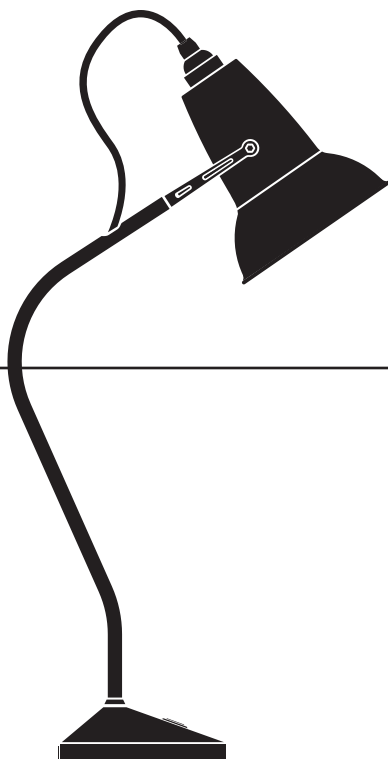

Original 1227™ Mini Table Lamp Ceramic Collection

Invented by George Carwardine

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS.

- Light bulb is replaceable – see instructions.
- Indoor use only.
- Do not look directly at the illuminated bulb.
- Keep lamp away from materials that may be flammable.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a service agent or qualified technician to avoid any hazard.
- **TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT**


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE.

- Ampoule remplaçable – voir les instructions.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas regarder directement l'ampoule allumée.
- Gardez la lampe à l'écart de matériaux pouvant s'enflammer.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié pour éviter tout danger.
- **POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INSERER LA PARTIE LARGE DE LA PRISE ELECTRIQUE AU RACCORD LARGE**

SAVE THESE INSTRUCTIONS / CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ADJUSTMENT:

If the shade becomes loose over time, use the Anglepoise® Spanner provided to tighten the shade nuts. Tighten until the shade is able to hold itself in all positions.

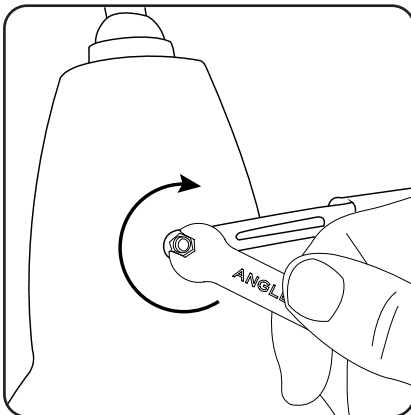

Original 1227™ Mini

Table Lamp

Ceramic Collection

ASSEMBLY PARTS AND TOOLS:


Your Anglepoise® comes supplied with everything you need to assemble and install your product. The assembly parts and tools you'll find in the box are:




1 x Anglepoise
Spanner



1 x Allen Key



1 x M3 Grub Screw
(Spare)



2 x Rubber O-Ring
(Spare)

REPLACEMENT PARTS:

If you require any replacement parts for your lamp please visit www.anglepoise.com/spares.

PARTS NOT TO SCALE

TECHNICAL SPECIFICATION:


Your Anglepoise® is supplied with an E12 bulb with a color temperature of 2700K – this is the bulb we recommend for most applications.

If you require a different light output you can use an alternative bulb but please be aware that a heavier bulb may affect the balance mechanism. We recommend a bulb weight of 0.88oz – 2.11oz.







Important:

You must not use a bulb which exceeds the maximum wattage indicated inside the shade.

Vous ne devez pas utiliser une ampoule qui dépasse la puissance maximale indiquée à l'intérieur de l'abat-jour.

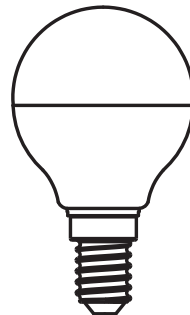

INSTALLATION:

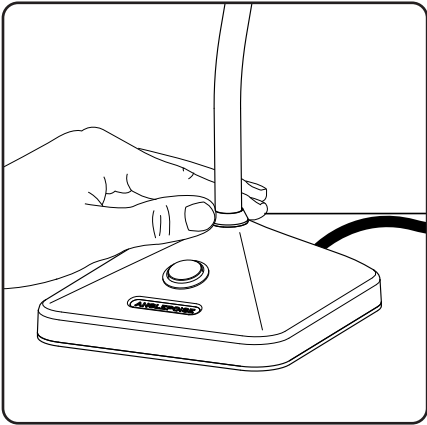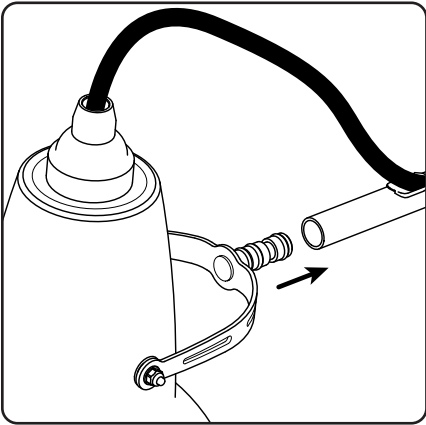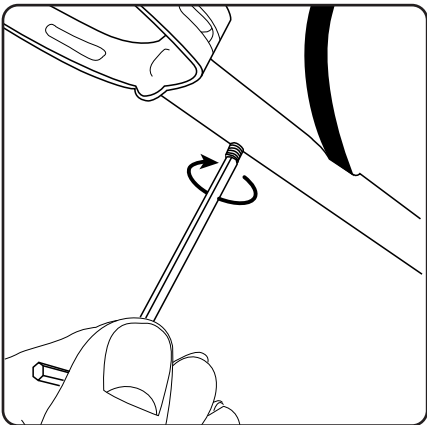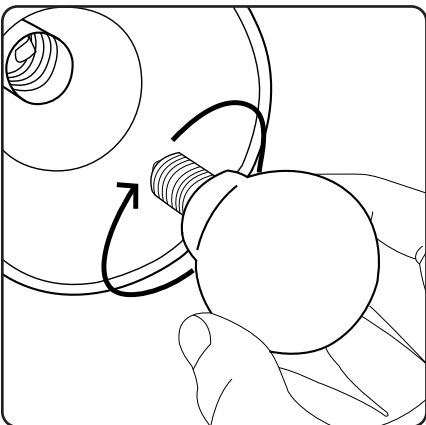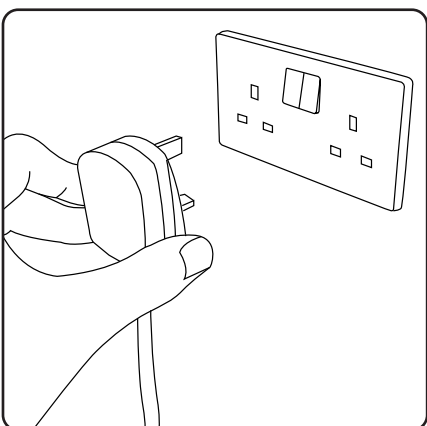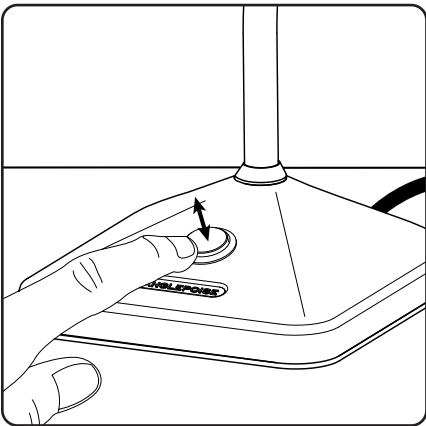- 
- 
- 
- 
- 
- 

INSTRUCTIONS:

1. Remove product from the packaging and place onto a flat even surface.
2. Loosen the Grub Screw and insert the shade assembly carefully into the tube to avoid damage of the rubber spacers. Twist left and right to help during insertion.
3. Tighten the Grub Screw. Do not over-tighten as this may limit the rotation of the shade assembly.
4. Screw in a bulb. (See options for recommended bulb types)
5. Plug the product in.
6. Use the push switch to turn the product on/off.

ADJUSTMENT

If necessary, carefully tighten the nuts using the supplied spanner until the shade supports itself in any position. To avoid damage caused by excessive force, please take care with the movement range and characteristics of your product. It is also advisable to allow the shade to cool before adjustment or repositioning.

MAINTENANCE

Prior to cleaning or maintenance, always switch off and disconnect from the electricity supply and allow the shade to cool.

Clean with a soft, dry cloth avoiding using chemical based cleaners.

Repairs and the replacement of damaged cables or electrical parts should only be carried out by a qualified electrician, an authorised distributor or by Anglepoise® Ltd.

Your product should only be used in a dry indoor environment.

It is essential that any replacement bulb does not exceed the maximum wattage indicated inside the shade.

QUALITY AND SAFETY

This product is marked to demonstrate conformity with relevant directives.

The minimum operating distance from illuminated objects and surfaces is 8".

Rated Voltage 100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Retirer le produit de l'emballage et le placer sur une surface plane
2. Desserrez la vis sans tête et insérer l'ensemble de l'abat-jour avec précaution dans le tube pour éviter d'endommager les écarteurs en caoutchouc . Tourner de gauche à droite pour aider lors de l'insertion .
3. Serrer la vis sans tête. Ne serrez pas trop, cela pourrait limiter la rotation de l'ensemble de l'abat-jour .
4. Vissez une ampoule. (Voir les options de types d'ampoules recommandées)
5. Branchez le luminaire.
6. Utilisez le bouton poussoir pour mettre le produit sous / hors tension .

REGLAGES

Si nécessaire, resserrez précautionneusement les écrous avec la clé fournie pour que l'abat-jour se maintienne dans la position souhaitée. Pour éviter d'endommager la lampe en ajustant les écrous, il conviendra d'être attentif à respecter la portée prévue par le design du produit ainsi que de prendre en compte ses caractéristiques. Il est également préférable de laisser l'abat-jour refroidir avant de le repositionner ou de l'ajuster.

ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez et débranchez toujours la lampe. Laissez refroidir l'abat-jour.

Nettoyez avec un chiffon doux et sec en évitant d'utiliser des nettoyeurs chimiques.

La réparation ou le remplacement de câblages électriques endommagés ne doit jamais être entreprise par quelqu'un d'autre qu'un électricien qualifié, un membre de l'équipe Anglepoise® ou un de ses représentants agréés.

Votre produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans un endroit sec. Il est indispensable que toute ampoule de remplacement ne soit pas d'une puissance supérieure à la puissance maximum indiquée sur l'étiquette apposée sur l'intérieur de l'abat-jour.

QUALITE ET SECURITE

Ce produit est conçu dans le respect des règles applicables en vigueur. Il porte la marque CE ce qui prouve sa conformité aux directives européennes concernées. La distance minimale entre les objets et surfaces éclairés et la lampe est de 8".

Tension nominale :100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTALLATION:

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und legen Sie es auf eine flache, ebene Oberfläche.
2. Lösen Sie den Gewindestift und setzen Sie die Schirmeinheit vorsichtig in das Rohr, um eine Beschädigung der Gummiabandshalter zu vermeiden. Drehen Sie nach links und rechts, um das Einsetzen zu erleichtern.
3. Ziehen Sie den Gewindestift fest. Ziehen Sie ihn nicht zu fest an, da dies die Drehung der Schirmeinheit begrenzen könnte.
4. Schrauben Sie eine Glühlampe ein (siehe Optionen für die empfohlenen Glühlampentypen).
5. Schließen Sie das Produkt an.
6. Verwenden Sie den Druckschalter, um das Produkt ein-/auszuschalten.

AUSRICHTUNG

Ziehen Sie bei Bedarf die Muttern mit dem beigefügten Spanner vorsichtig an, bis der Schirm sich in jeder Lage selbst trägt. Um Schäden aufgrund unverhältnismäßiger Krafteinwirkung zu vermeiden, sollten Sie bei der Standortwahl den Bewegungsradius und die Produkteigenschaften beachten. Es ist darüber hinaus ratsam, den Lampenschirm vor Ausrichtung oder Neupositionierung abkühlen zu lassen.

WARTUNG

Vor der Reinigung oder Wartung sollte die Lampe immer ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. Lassen Sie den Lampenschirm abkühlen. Reinigen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch und verzichten Sie dabei auf chemische Reinigungsmittel.

Reparaturen und Ersatz von beschädigten Kabeln sollten nur von einem ausgebildeten Elektriker, Anglepoise® Ltd. oder einem autorisierten Vertreter ausgeführt werden. Ihr Produkt sollte nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzbirnen die maximale Wattzahl nicht überschreiten dürfen, die auf dem Lampenschirm angegeben ist.

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Dieses Produkt entspricht den relevanten Normen und ist entsprechend gekennzeichnet. Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten und Oberflächen beträgt 8".
Nominalspannung 100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTRUCCIONES:

1. Saque el producto de su caja y sitúelo en una superficie plana uniforme.
2. Afloje el tornillo sin cabeza e introduzca la pantalla cuidadosamente en el tubo para evitar daños a los separadores de goma. Gire a la izquierda y a la derecha para introducirla más fácilmente.
3. Apriete el tornillo sin cabeza. No lo apriete excesivamente, ya que esto podría limitar el giro de la pantalla.
4. Enrosque una bombilla. (Consulte los tipos de bombillas recomendados).
5. Enchufe el producto.
6. Utilice el interruptor para encender/apagar el producto.

AJUSTE

Si es necesario, apriete con cuidado las tuercas utilizando la llave inglesa suministrada hasta que la pantalla se sostenga en cualquier posición. Para evitar el daño causado por aplicar una fuerza excesiva, por favor tenga cuidado con el nivel de movimiento y las características del producto. También es aconsejable dejar enfriar la pantalla antes de ajustarla o cambiarla de posición.

MANTENIMIENTO

Antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento, desconecte y desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente. Además, deje enfriar la pantalla. Límpiela con un trapo suave y seco evitando utilizar limpiadores con elementos químicos.

La reparación y la sustitución de cables dañados solo deberían estar efectuarías por un electricista cualificado, Anglepoise® Ltd o un representante autorizado.

Solo debería utilizarse el producto en un entorno seco y en interiores. Es esencial que las bombillas de repuesto no superen el voltaje máximo indicado en la pantalla.

CALIDAD Y SEGURIDAD


Este producto lleva una marca que demuestra su conformidad con las normas pertinentes. La distancia mínima de funcionamiento desde objetos y superficies iluminados es de 8".
Voltaje nominal: 100V-127V AC / 50-60Hz.

SHADE REPLACEMENT / REMPLACEMENT D'ABAT-JOUR:

Because accidents can happen, we have made sure that the shades are straight forward to replace.

Please contact Anglepoise directly for a replacement shade.

See below instructions for how to remove damaged shade:

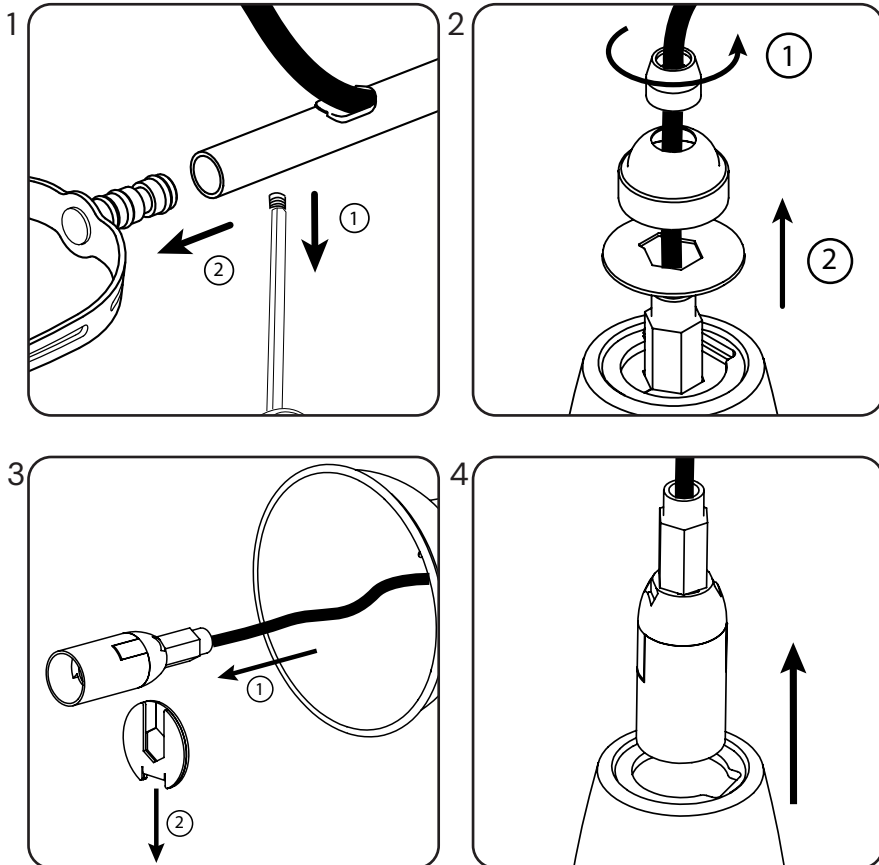

To assemble your replacement shade, reverse the assembly steps above.

GUARANTEED FOR LIFE – WARRANTY REGISTRATION

Anglepoise are pleased to offer a **Lifetime Warranty** on all products used domestically upon **registration**.

Products can be registered at:

www.anglepoise.com/manifesto/lifetime-guarantee/warranty-registration

For full details then please see:

www.anglepoise.com/legal/guaranteed-for-life

We offer a **2 Year Warranty** for all Commercial Applications.



CONTACT

North & South American Enquiries **UK & International Enquiries** **Anglepoise®**

+1 (888) 519 3225
americas@anglepoise.com

+44 (0) 1227 538 038
hello@anglepoise.com
www.anglepoise.com

Birch House
Parklands Business Park
Forest Road
Denmead
Hampshire, PO7 6XP
United Kingdom

SOCIAL MEDIA & NEWSLETTER

Sign up to the Anglepoise® newsletter for the latest news and updates at
www.anglepoise.com/newsletter

We can also be found on most social media channels – just search using **@anglepoise**



@anglepoise

ANGLEPOISE®