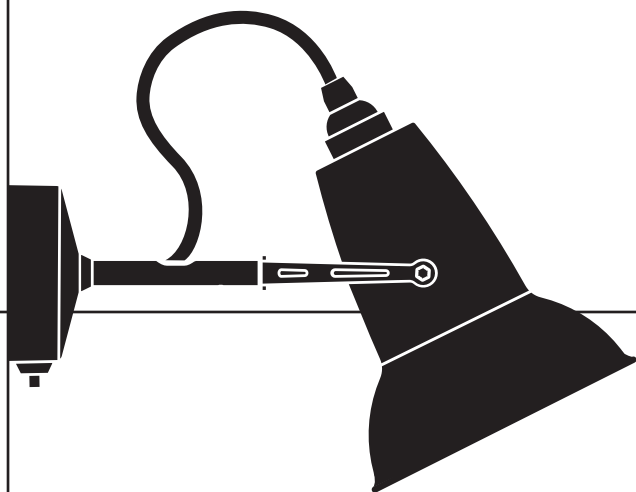


ANGLEPOISE®



Original 1227™ Mini Wall Light Ceramic Collection

Invented by George Carwardine

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS TO REDUCE THE RISK OF FIRE,
ELECTRIC SHOCK OR INJURY TO PERSONS.
PLEASE READ IN CONJUNCTION WITH THOSE PROVIDED IN THE
JUNCTION BOX MOUNTING KIT.**

- Light bulb is replaceable – see instructions.
- Indoor use only.
- Do not look directly at the illuminated bulb.
- Keep lamp away from materials that may be flammable.
- If the power supply cord is damaged, it must be replaced by a service agent or qualified technician to avoid any hazard.

**WARNING – IDENTIFY ELECTRICAL, GAS AND PLUMBING LINES BEFORE
INSTALLATION**

- Before cutting, drilling or hammering please verify their location. If needed, contact an electrician, plumber or service person.

CAUTION - PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR

- Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed by this manual.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR RÉDUIRE LE RISQUE
D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE.
VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS EN CONJONCTION AVEC CELLES
FOURNIES AVEC LE KIT DE MONTAGE DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT.**

- Ampoule remplaçable - voir les instructions.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Ne pas regarder directement l'ampoule allumée.
- Gardez la lampe à l'écart de matériaux pouvant s'enflammer.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié pour éviter tout danger.

**AVERTISSEMENT - REPÉREZ LES CIRCUITS D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE, EN GAZ ET EN EAU AVANT L'INSTALLATION**

- Avant de couper, de percer ou d'utiliser un marteau, veuillez vérifier leur emplacement. Si nécessaire, contactez un électricien, un plombier ou un technicien.

ATTENTION - LE PRODUIT RISQUE D'ÊTRE ENDOMMAGE

- Ne tentez jamais de démonter ou de modifier le produit d'une façon non prévue par ce manuel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS / CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Original 1227™ Mini

Wall Light

Ceramic Collection

ASSEMBLY PARTS AND TOOLS:


Your Anglepoise® comes supplied with everything you need to assembly and install your product. The assembly parts and tools you'll find in the box are:




1 x Anglepoise
Spanner



1 x Allen Key



2 x
M5 Grub
Screw



3 x
Rawl Plug



3 x
Wall Screw



2 x
Rubber O-Ring
(Spare)

REPLACEMENT PARTS:

If you require any replacement parts for your lamp please visit www.anglepoise.com/spares.

PARTS NOT TO SCALE

TECHNICAL SPECIFICATION:

We recommend using an E12 LED bulb in your product with a color temperature of 2700K.

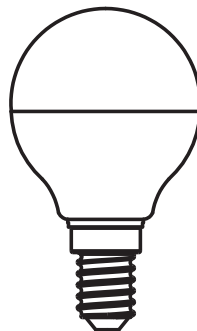
This color temperature is suitable for most applications.

If you require a different light output you can use an alternative bulb.

Important:

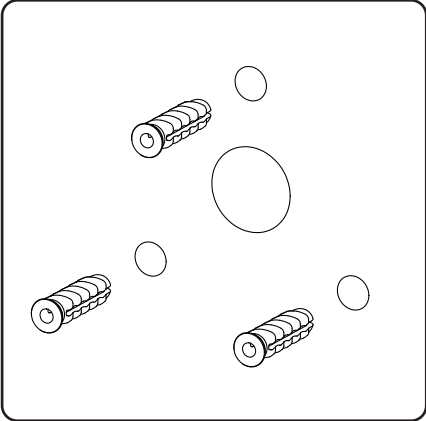
You must not use a bulb which exceeds the maximum wattage indicated inside the shade.

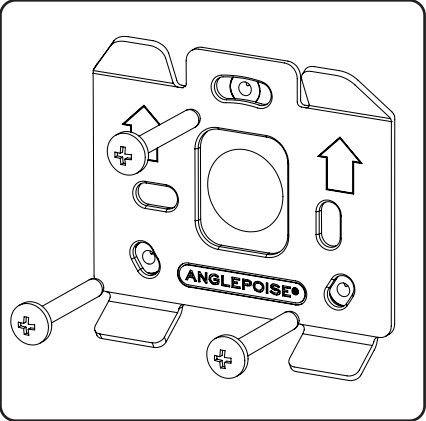
Vous ne devez pas utiliser une ampoule qui dépasse la puissance maximale indiquée à l'intérieur de l'abat-jour.

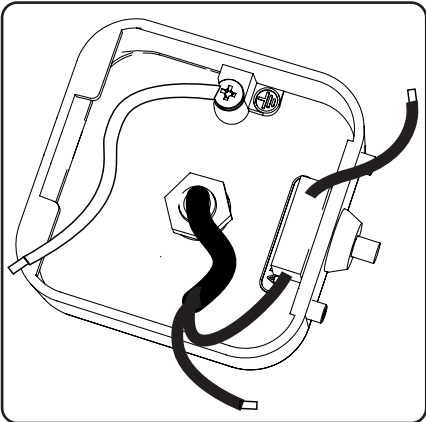


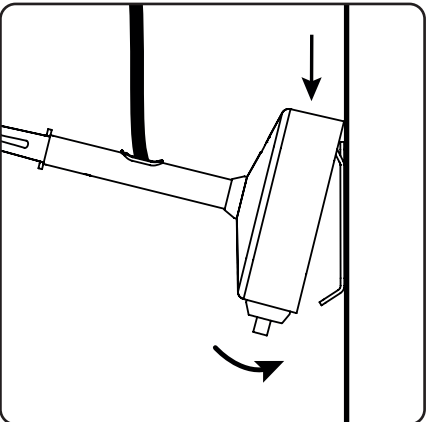
INSTALLATION:

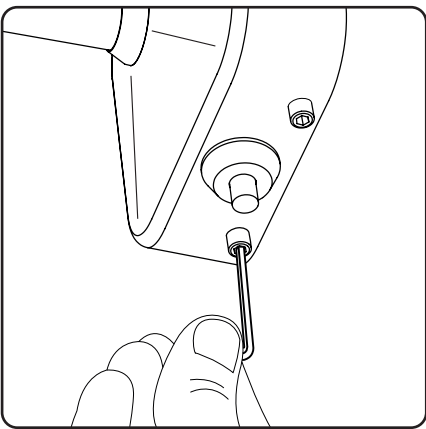
- 1

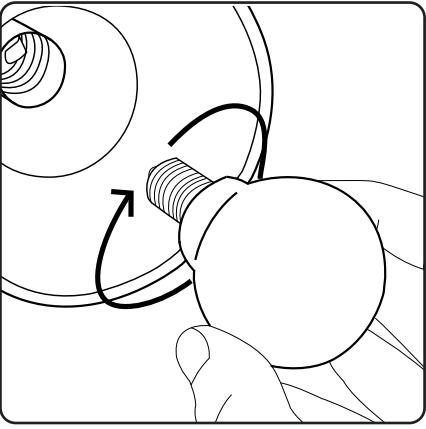
A collection of components laid out: two long screws with washers, two shorter screws, two circular spacers, and two small rectangular plates.
- 2

The back of the device is shown with various components labeled with letters and arrows. 'A' points to a screw, 'B' to a washer, 'C' to a spacer, 'D' to a plate, 'E' to a screw, 'F' to a washer, 'G' to a spacer, and 'H' to a plate. The brand name 'ANGLEPOISE' is visible at the bottom.
- 3

The internal wiring of the device is shown. Two black wires are connected to terminals labeled 'L' and 'N'. A ground wire is connected to a terminal labeled 'GND'. The device is shown in a partially open position.
- 4

The device is shown being mounted to a wall. An arrow indicates the direction of movement as the device is pushed against the wall. A curved arrow indicates the device is being rotated into its final position.
- 5

A hand is shown adjusting the device. A small screwdriver is used to turn a screw on the side of the device, which is mounted to a wall.
- 6

A hand is shown attaching a lamp head to the device. The lamp head is being inserted into a socket on the side of the device. A curved arrow indicates the direction of movement.

INSTRUCTIONS:

1. Drill 3x holes in wall and insert Rawl Plugs(100214) provided.
2. Using the Wall Screws (100215) provided, fix back plate to wall.
3. Please use a qualified electrician to connect the product to the mains. Hard-wiring should always be undertaken by a professional. **THIS PRODUCT MUST BE EARTHED.**
4. Hang the wall light on to the back plate as shown.
5. Screw in 2x Grub Screws (100127) to secure wall light.
6. Screw in a bulb. (See options for recommended bulb types)

ADJUSTMENT

If necessary, carefully tighten the nuts using the supplied spanner until the shade supports itself in any position. To avoid damage caused by excessive force, please take care with the movement range and characteristics of your product. It is also advisable to allow the shade to cool before adjustment or repositioning.

MAINTENANCE

Prior to cleaning or maintenance, always switch off and disconnect from the electricity supply and allow the shade to cool.

Repairs and the replacement of damaged cables or electrical parts should only be carried out by a qualified electrician, an authorised distributor or by Anglepoise® Ltd.

Your product should only be used in a dry indoor environment.

It is essential that any replacement bulb does not exceed the maximum wattage indicated inside the shade.

QUALITY AND SAFETY

This product is marked to demonstrate conformity with relevant directives. The minimum operating distance from illuminated objects and surfaces is 8".

Rated Voltage 100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Percer 3 trous dans le mur et insérer-y les tamponnoirs (100214) fournis.
2. Utiliser les vis murales fournies (100215) pour fixer le panneau arrière au mur.
3. Faire appel à un électricien qualifié pour connecter le produit à la source d'alimentation principale. Le câblage électrique doit toujours être réalisé par un professionnel.
CE PRODUIT DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.
4. Accrocher l'éclairage mural au panneau arrière tel qu'indiqué.
5. Insérer 2 vis de blocage (100127) pour fixer l'éclairage mural.
6. Insérer une ampoule (voir les types d'ampoules recommandés dans les options).

REGLAGES

Si nécessaire, resserrez précautionneusement les écrous avec la clé fournie pour que l'abat-jour se maintienne dans la position souhaitée.

Pour éviter d'endommager la lampe en ajustant les écrous, il conviendra d'être attentif à respecter la portée prévue par le design du produit ainsi que de prendre en compte ses caractéristiques. Il est également préférable de laisser l'abat-jour refroidir avant de le repositionner ou de l'ajuster.

ENTRETIEN

Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez et débranchez toujours la lampe. Laissez refroidir l'abat-jour.

La réparation ou le remplacement de câblages électriques endommagés ne doit jamais être entreprise par quelqu'un d'autre qu'un électricien qualifié, un membre de l'équipe Anglepoise® ou un de ses représentants agréés.

Votre produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur et dans un endroit sec. Il est indispensable que toute ampoule de remplacement ne soit pas d'une puissance supérieure à la puissance maximum indiquée sur l'étiquette apposée sur l'intérieur de l'abat-jour.

QUALITE ET SECURITE

Ce produit est conçu dans le respect des règles applicables en vigueur. Il porte la marque CE ce qui prouve sa conformité aux directives européennes concernées. La distance minimale entre les objets et surfaces éclairés et la lampe est de 8".

Tension nominale :100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTALLATION:

1. Bohren Sie 3 Löcher in die Wand und stecken Sie die Dübel (100214) ein.
2. Befestigen Sie die Rückwand mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben (100215).
3. Beauftragen Sie einen Elektriker für die Verbindung des Produktes mit dem Stromnetz. Für die feste Verlegung sollte grundsätzlich ein Fachmann zu Rate gezogen werden.
DIESES PRODUKT MUSS GEERDET WERDEN.
4. Bringen Sie die Wandleuchte an der Rückwand wie abgebildet an.
5. Schrauben Sie die beiden Gewindestifte (100127) zur Befestigung der Wandleuchte an.
6. Schrauben Sie eine Glühbirne ein. (Siehe Optionen für empfohlene Glühbirnentypen).

AUSRICHTUNG

Ziehen Sie bei Bedarf die Muttern mit dem beigegeführten Spanner vorsichtig an, bis der Schirm sich in jeder Lage selbst trägt. Um Schäden aufgrund unverhältnismäßiger Krafteinwirkung zu vermeiden, sollten Sie bei der Standortwahl den Bewegungsradius und die Produkteigenschaften beachten. Es ist darüber hinaus ratsam, den Lampenschirm vor Ausrichtung oder Neupositionierung abkühlen zu lassen.

WARTUNG

Vor der Reinigung oder Wartung sollte die Lampe immer ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt werden. **Lassen Sie den Lampenschirm abkühlen. Reparaturen und Ersatz von beschädigten Kabeln sollten nur von einem ausgebildeten Elektriker, Anglepoise® Ltd. oder einem autorisierten Vertreter ausgeführt werden.**

Ihr Produkt sollte nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzbirnen die maximale Wattzahl nicht überschreiten dürfen, die auf dem Lampenschirm angegeben ist.

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Dieses Produkt entspricht den relevanten Normen und ist entsprechend gekennzeichnet. Der Mindestabstand zu beleuchteten Objekten und Oberflächen beträgt 8".

Nominalspannung 100V-127V AC / 50-60Hz.

INSTRUCCIONES:

1. Taladre 3 agujeros en la pared e introduzca los tacos (100214) proporcionados.
2. Utilizando los tornillos de pared incluidos (100215), fije la placa a la pared.
3. Por favor, que un electricista cualificado conecte el producto a la red eléctrica. La conexión directa debería ser llevada a cabo siempre por un profesional.
ESTE PRODUCTO DEBE CONECTARSE A TOMA DE TIERRA.
4. Cuelgue el plafón a la placa trasera como se muestra.
5. Atornille los 2 tornillos sin cabeza (100127) para fijar el plafón.
6. Enrosque una bombilla. (Vea las opciones de tipos de bombillas recomendadas).

AJUSTE

Si es necesario, apriete con cuidado las tuercas utilizando la llave inglesa suministrada hasta que la pantalla se sostenga en cualquier posición. Para evitar el daño causado por aplicar una fuerza excesiva, por favor tenga cuidado con el nivel de movimiento y las características del producto. También es aconsejable dejar enfriar la pantalla antes de ajustarla o cambiarla de posición.

MANTENIMIENTO

Antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento, desconecte y desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente. Además, deje enfriar la pantalla. **La reparación y la sustitución de cables dañados solo deberían estar efectuarías por un electricista cualificado, Anglepoise® Ltd o un representante autorizado.**

Solo debería utilizarse el producto en un entorno seco y en interiores.

Es esencial que las bombillas de repuesto no superen el voltaje máximo indicado en la pantalla.

CALIDAD Y SEGURIDAD

Este producto lleva una marca que demuestra su conformidad con las normas pertinentes. La distancia mínima de funcionamiento desde objetos y superficies iluminados es de 8".

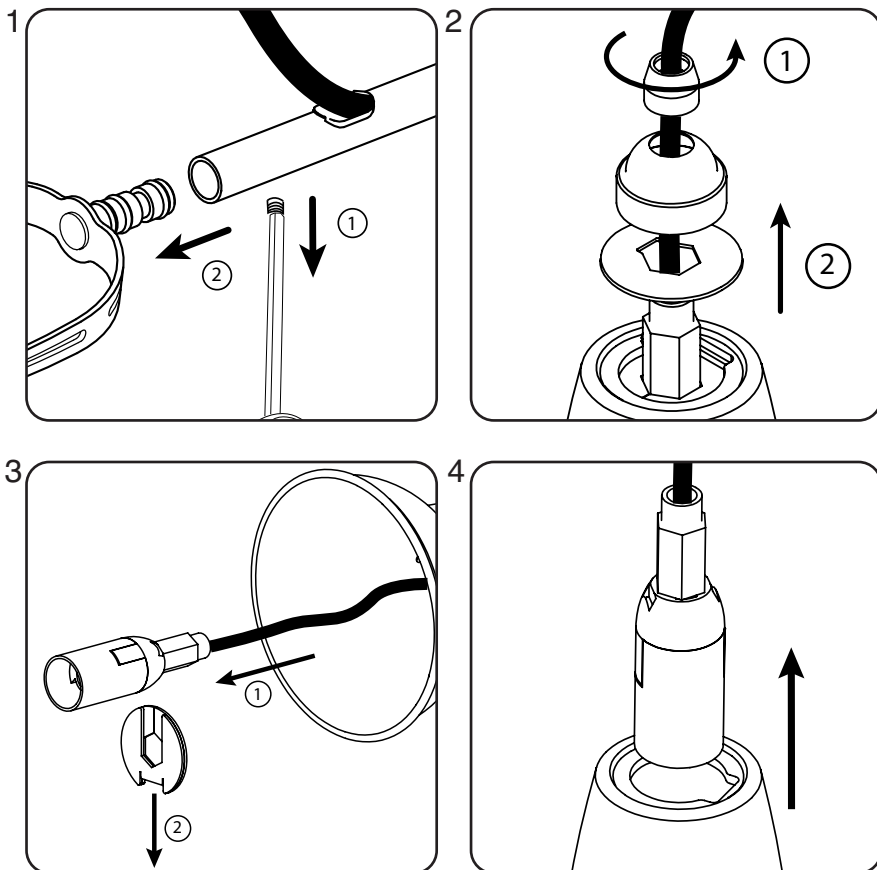
Voltaje nominal: 100V-127V AC / 50-60Hz.

SHADE REPLACEMENT / REMPLACEMENT D'ABAT-JOUR:

Because accidents can happen, we have made sure that the shades are straight forward to replace.

Please contact Anglepoise directly for a replacement shade.

See below instructions for how to remove damaged shade:



To assemble your replacement shade, reverse the assembly steps above.

GUARANTEED FOR LIFE - WARRANTY REGISTRATION

Anglepoise are pleased to offer a **Lifetime Warranty** on all products used domestically upon **registration**.

Products can be registered at:

www.anglepoise.com/manifesto/lifetime-guarantee/warranty-registration

For full details then please see:

www.anglepoise.com/legal/guaranteed-for-life

We offer a **2 Year Warranty** for all Commercial Applications.



CONTACT

North & South American Enquiries **UK & International Enquiries** **Anglepoise®**

+1 (888) 519 3225
americas@anglepoise.com

+44 (0) 1227 538 038
hello@anglepoise.com
www.anglepoise.com

Birch House
Parklands Business Park
Forest Road
Denmead
Hampshire, PO7 6XP
United Kingdom

SOCIAL MEDIA & NEWSLETTER

Sign up to the Anglepoise® newsletter for the latest news and updates at
www.anglepoise.com/newsletter

We can also be found on most social media channels - just search using **@anglepoise**



ANGLEPOISE®